


Uputstvo za upotrebu
Elektronska staklena kuhinjska vaga KS220

DELOVI:

- 1** Površina za merenje
- 2** Displej
- 3** Dugme ON/OFF za uključivanje / isključivanje  i „TARE“
- 4** Dugme „UNIT“ za podešavanje jedinice merenja
- 5** Odeljak za baterije (sa donje strane vage)
- 6** Dugme „°C / °F“
- 7** Dugme „TIME“

SIMBOLI



Ovo uputstvo za upotrebu je za Elektronsku staklenu kuhinjsku vagu KS220. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju.

Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.

LOT


Broj lota  Oznaka proizvođača



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu.



Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

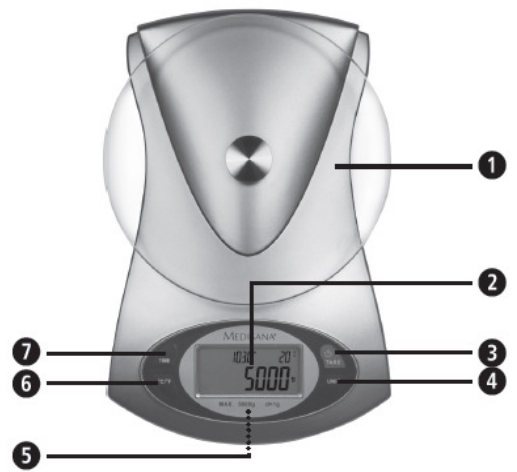

SIGURNOSNA UPUTSTVA

• Vagu koristite samo u skladu sa njenom namenom, kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu. Ne koristite vagu suprotno ovom uputstvu za upotrebu jer će to dovesti do poništavanja garancije. • Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama. • Nemojte koristiti vagu u prostorijama gde je ekstremna temperatura ili vlažnost vazduha. Držite vagu dalje od tečnosti. • Ne postavljajte vagu na neravnu površinu. • Nemojte stavljati vagu na direktnu sunčevu svetlost. • Nemojte koristiti u prostorijama sa visokofrekventnom elektromagnetnom radijacijom jer to može uticati na funkciju vage. • Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 5 kg, 11 lb:0.4 Oz. Nemojte preopterećivati vagu jer to može dovesti do oštećenja. • Rukujte vagom pažljivo. Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama. Vodite računa da ne ispustite vagu ili da Vam nešto ne padne na vagu. U slučaju da vaga padne i razbije se pazite da se ne povredite od razbijenog stakla vage. • Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku. • Ovu vagu smeju da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima i osobe kojima nedostaje znanja i iskustva u korišćenju ovog aparata ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije kako da bezbedno koriste aparat i razumeju rizike koji se mogu javiti. • Deca ne smeju da koriste vagu za igru. • Čišćenje i održavanje deca ne treba da rade bez nadzora odrasle osobe.

SIGURNOSNA UPUTSTVA VEZANA ZA BATERIJE

• Nemojte rastavljati baterije! • Prazne baterije izvadite odmah iz uređaja! • U slučaju da baterije is cure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. • Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. • Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. • Vodite računa da poklopac za baterije bude dobro zatvoren. • Ako ne planirate da koristite vagu duži vremenski period, izvadite baterije. • Čuvajte baterije van domašaja dece! • Nemojte puniti baterije! Mogu da eksplodiraju! • Nemojte praviti kratki spoj! Baterije mogu da eksplodiraju! • Nemojte bacati baterije u vatru! Mogu da eksplodiraju! • Držite nekorišćene baterije u njihovom originalnom pakovanju, dalje od metalnih objekata kako biste sprečili kratak spoj.

Proverite da li je pakovanje kompletno i da nema oštećenja, u suprotnom obratite se uvozniku.

Pakovanje sadrži: Medisana elektronsku staklenu kuhinjsku vagu KS220, 1 baterija tipa CR2032 od 3V u obliku novčića i uputstvo za upotrebu.



Pakovanje se može ponovo upotrebiti ili reciklirati. Svako pakovanje koje Vam više ne treba odložite na pravilan način. Ukoliko primetite bilo kakvo oštećenje nastalo prilikom transporta, obratite se uvozniku.



Vodite računa da polietilensko pakovanje bude van domašaja dece! Postoji rizik od gušenja!

POSTAVLJANJE / ZAMENA BATERIJA

Medisana elektronska staklena kuhinjska vaga KS220 je odmah spremna za upotrebu, zato što je baterija već postavljena u vagu. Pre nego što počnete sa upotrebom treba da izvučete izolacionu traku iz odeljka za baterije **5** koji se nalazi sa donje strane vage. Baterije zamenite kada se simbol „+“ „-“ za promenu baterija pojavi na displeju **2** ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada je vaga uključena. Ubacite bateriju od 3V (litijumska baterija tipa CR2032 u obliku novčića) u odeljak za baterije. Vodite računa o polaritetu baterije (pozitivni pol baterije „+“ treba da bude okrenut na gore ka poklopcu).

PODEŠAVANJE SATA

Sat na vagi je u 12-očasovnom modalitetu. Da biste podesili sat, pritisnite i držite pritisnuto dugme „TIME“ **7** približno 4 sekunde, sve dok simbol za minut ne počne da trepere. Podesite minute pritiskom na dugme „UNIT“ **4** i potvrdite podešavanje pritiskom na dugme „TIME“ **7**. Na isti način podesite i sate.



TAJMER

Ova vaga ima i tajmer. Na taj način možete podesiti vreme kada želite da počne odbrojavanje. Ukoliko je odbrojavanje završeno (0000), čuće se zvučni signal u trajanju od 30 sekundi. Možete pritisnuti bilo koje dugme kako biste isključili alarm. Da biste podesili vreme kada želite da počne odbrojavanje, prvo pritisnite dugme „TIME“ **7**. Simbol za minute će početi da treperi na displeju, a istovremeno će se pojaviti i „TMR“. Podesite minute pritiskom na dugme „UNIT“ **4** a zatim ponovo pritisnite dugme „TIME“ **7**. Odbrojavanje će početi. Da biste prekinuli odbrojavanje, pritisnite dugme „TIME“ **7**. Da biste nastavili odbrojavanje pritisnite ponovo dugme „TIME“ **7**.

TEMPERATURA

Ova vaga na displeju ima prikazanu temperaturu u prostoriji izraženu u stepenima celzijusa °C ili farenhajta °F. Pritisnite dugme „°C/°F“ **6** da biste izabrali onu koju želite.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE VAGE

- Postavite vagu na čvrstu ravnu površinu.
- Da biste uključili vagu pritisnite dugme **3** ON/OFF za uključivanje / isključivanje .
- Na displeju **2** će kratko biti prikazano „HELO“, a zatim „0“.
- Ako vagu ne koristite približno 30 sekundi, vaga će se automatski prebaciti u modalitet za sat. Pritiskom na dugme **3** ON/OFF za uključivanje / isključivanje  možete ručno isključiti vagu i prebaciti je u modalitet za sat.



PROMENA JEDINICE MERENJA

- Možete postaviti za jedinicu merenja g (grame), kg (kilograme), oz (unce) ili funte lb:oz. Pritiskajte dugme „UNIT“ **4** dok ne podesite željenu jedinicu merenja.

MERENJE

- Nakon što se na displeju **2** pojavi „0“, možete staviti ono što želite da izmerite na površinu za merenje **1**. Težina će biti prikazana na displeju **2**.

FUNKCIJA TARE

- Ako želite da izmerite namirnice u nekom pakovanju, pakovanje treba postaviti na površinu za merenje **1** pre nego što uključite vagu. Težinu pakovanja možete „izbrisati“ tako što ćete pritisnuti „TARE“ dugme **3** . Na displeju će biti prikazana „0“.
- Sada dodajte ono što želite da izmerite. Težina će biti prikazana na displeju **2**.
- Pritisnite „TARE“ dugme **3** . Na displeju **2** će opet biti prikazana „0“.
- Sada možete dodati novu namirnicu koju želite da izmerite. Ako želite možete ponoviti proces više puta.

PREOPTEREĆENJE VAGE

Vaga ima kapacitet od maksimalno 5 kg / 11 lb:0.4 oz. Na displeju će biti prikazano „EEEE“ ako je maksimum premašen.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje. Koristite mekanu malo navlaženu krpu, poželjno je nakon svake upotrebe. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nakon čišćenja možete ponovo koristiti vagu tek kada je potpuno suva. Nemojte vagu izlagati direktnom sunčevom svetlu ili visokim temperaturama. Površina za merenje **1** se može skinuti sa vage radi lakšeg čišćenja. Površinu za merenje pažljivo odvrnite okrećući je u smeru suprotnom od smeru kazaljke na satu. Površina za merenje nije pogodna za pranje u mašini za sudove! Nakon čišćenja vratite površinu za merenje i zavrnite je okrećući je u smeru kazaljke na satu.

DEPONOVANJE




Ovaj proizvod se ne može baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici treba da električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) odlože na za to predviđena mesta.



Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu. Baterije nemojte bacati sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima.

SPECIFIKACIJA

Model	Medisana elektronska staklena kuhinjska vaga KS220
Napajanje	3V = 1 litijumska baterija tipa CR2032 od 3V u obliku novčića
Displej	Digitalni displej
Raspon merenja / Podeoci	Max 5 kg / 11 lb:0.4 Oz / 1 g (0,05 oz.)
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 22,7 x 15 x 3,6 cm
Artikal broj	40467
Ean broj:	40 15588 40467 2

 Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: office@vana.co.rs www.vana.co.rs